POSITIVO
MINI
QUAD

intel inside™

Manual do Usuário

MANUAL DO USUÁRIO

Obrigado por adquirir o tablet Positivo Mini Quad. Recomendamos a leitura desse guia antes de usufruir o seu equipamento, pois há informações importantes que você deve conhecer. Consulte a versão mais recente do manual no site da Positivo Informática.

Antes de usar o seu tablet, é recomendável ler o
Capítulo 3 - Preparando o seu Positivo Mini Quad para o primeiro uso,
para obter o melhor rendimento e desempenho.

SUMÁRIO

1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Instruções de segurança 5

2. CONHECENDO O SEU POSITIVO MINI QUAD

1. Conferindo o seu Positivo Mini Quad 7
2. Visualizando o seu Positivo Mini Quad 7
   - Botão liga/desliga 7
   - Saída mini-HDMI 7
   - Controle de volume 7
   - Saída de som dos alto-falantes 8
   - Conexão para fone de ouvido 8
   - Conexão micro usb 8
   - Entrada para cartão micro-SD 8
   - Tela multitoque 8
   - Câmera traseira 8
   - Câmera frontal 8
3. Limpeza da tela 8
4. Como inserir ou remover um cartão micro-SD em seu tablet 9
5. Opções de conexão 9

3. PREPARANDO O SEU POSITIVO MINI QUAD PARA O PRIMEIRO USO

1. Carregando a bateria 11
2. Ícone de status da bateria 12

4. PRIMEIRO USO

1. Ligando/desligando o produto 13
2. Boas-vindas 13
3. Desbloqueando o uso 13
4. Principais gestos para utilizar em um tablet 13
5. Configurações Iniciais 14
   - 5.1 Ajustando data e hora 14
6. Área de trabalho 15
7. Ícones indicadores 16
8. Extensões da área de trabalho 16
9. Personalizar a área de trabalho 16

5. CONECTIVIDADE

1. Redes Wi-Fi 17
2. Bluetooth 19
3. Reduzir o consumo da bateria 20

6. UTILIZANDO SEU POSITIVO MINI QUAD

1. Baixar uma aplicação 21
2. Desinstalar uma aplicação 21
3. Acessar aplicações utilizadas recentemente 22
4. Navegador 22

5. E-mail 23
6. Gmail 24
7. Música 25
8. Galeria 25
9. Câmera 25
10. Play Store™ 25
11. Play Livros™ 25
12. Youtube™ 25
13. Mapas™ 25
14. Demais aplicativos 25

7. OUTRAS CONFIGURAÇÕES
1. Mais 27
2. HDMI 27
3. Som 28
4. Tela 28
5. Armazenamento 29
6. Bateria 30
7. Aplicativos 30
8. Contas e sincronização 31
9. Serviços de local 31
10. Segurança 32
11. Idioma e entrada 33
12. Fazer backup e redefinir 34
13. Acessibilidade 35
14. Sobre o tablet 36

8. GERENCIAR APLICATIVOS E WIDGETS NAS TELAS PRINCIPAIS
Inserindo aplicativos e widgets nas telas principais 37

9. CODEC DE ÁUDIO E VÍDEO
Codec de áudio e vídeo 39

10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Resolução de problemas 41

11. GARANTIA
Garantia 43

12. CERTIFICAÇÃO ANATEL
Positivo Mini Quad 45

13. ANEXOS
Positivo Mini Quad 47

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 1

Antes de operar esse produto, leia com atenção e siga as instruções abaixo. Respeite as instruções de segurança e de operação, incluindo os avisos.

- Não coloque este produto sob a luz direta do sol ou perto de fontes quentes, como em um carro fechado sob altas temperaturas. A carcaça externa pode se deformar e os sensores internos podem se danificar devido ao calor excessivo.
- Não use este produto perto da água, na chuva, nem deixe que nenhum líquido entre nele ou em seus acessórios. Água e umidade podem causar curto-circuito nos componentes eletrônicos e levar ao mau funcionamento.
- Não use esse produto muito próximo de fontes eletromagnéticas fortes como um forno de microondas. A interferência eletromagnética pode causar o mau funcionamento.
- Não aplicar ou permitir choque mecânico/vibração excessiva nesse produto. Impactos fortes podem danificar os componentes internos.
- Não inserir objetos incompatíveis nas conexões de cartão e fone de ouvido. Os contatos de metal dentro das conexões podem ser danificados por objetos estranhos.
- Não use um carregador de energia desconhecido. Use apenas o modelo que acompanha o produto ou equivalente indicado pela Central de Relacionamento. Conectar esse produto à um carregador de energia desconhecido é muito perigoso e pode levar à incêndio ou explosão.
- Não corte, dobre, modifique, coloque objetos pesados ou pise no cabo do carregador de energia. Caso contrário, o isolamento externo pode ser danificado e resultar em curto circuito ou incêndio.
- Caso você identifique odores estranhos ou calor excessivo vindo do produto, ou qualquer outro sinal de mau funcionamento, desconecte esse produto da energia imediatamente e entre em contato com a Central de Relacionamento.
- Use um pano macio e suave para limpar a superfície da tela. Não use limpadores líquidos ou limpadores de vidro.
- Se uma substância estranha ou água entrar no produto, desligue a energia imediatamente e desconecte o carregador de energia. A seguir, remova a substância estranha ou água, se possível, e depois procure a Central de Relacionamento.
- Não tente desmontar ou modificar esse produto. Não existem peças nas quais o usuário possa fazer manutenção e modificações. Quaisquer modificações não autorizadas anulam a garantia.
- Se a bateria for descarregada ou não funcionar adequadamente, não tente substituir a bateria.
- Recomendamos utilizar este equipamento mantendo uma distância mínima de separação de 2cm em relação ao corpo do usuário

As seguintes precauções de segurança aumentarão a vida útil do tablet Positivo Mini Quad. Siga todas as instruções abaixo:

Não coloque este aparelho sob volumes de peso ou em posições instáveis.

Não use nem exponha este aparelho a campos magnéticos, pois a interferência magnética pode afetar o desempenho deste aparelho.

Não exponha este aparelho a altos níveis de luz solar direta ou umidade.

Não bloqueie a ventilação de ar deste aparelho nem impeça a corrente de ar.

NÃO exponha este produto a uso próximo a líquidos, chuva ou umidade.

A unidade pode ser operada em temperatura ambiente máxima de 35ºC.
Não a exponha a temperaturas abaixo de 5ºC ou acima de 35ºC.

1. Conferindo o seu Positivo Mini Quad

Verifique se esses itens estão dentro da embalagem:

- Tablet Positivo Mini Quad
- Carregador Bivolt
- Cabo micro-USB
- Guia Rápido

2. Visualizando o seu Positivo Mini Quad

Botão liga/desliga

Pressione e segure para ligar o produto. Quando o produto estiver ligado, pressione para ligar ou desligar a tela. Para desligar o produto, pressione e segure até que o menu de opções apareça, e então selecione desligar.

Saída mini-HDMI

Permite a conexão a um produto como TV´s LCD/LED/Plasma através da saída mini-HDMI (requer uso de um cabo apropriado para tal conexão).

Controle de volume

Reduz ou aumenta o volume do áudio.

Saída de som dos alto-falantes
Ao reproduzir uma música, automaticamente o som sairá pelos alto-falantes. Utilize o controle de volume para ajustar a intensidade do som dos alto-falantes.

Conexão para fone de ouvido
Conexão de fone de ouvido externo formato 3,5mm.

Conexão micro USB
Permite a conexão do produto a um computador de modo que os arquivos possam ser transferidos entre eles. Também é utilizada para conectar o carregador e carregar seu Mini.

Entrada para cartão micro-SD
Insira um cartão micro-SD nesta entrada para acessar os arquivos guardados no cartão ou expanda em até 32 GB o seu tablet.

Tela multitoque
É um display sensível ao toque que reconhece múltiplos toques que são simultaneamente interpretados pelo sistema, possibilitando uma interação entre o usuário e o dispositivo. Desta forma, o produto dispensa a necessidade de um mouse e teclado, pois se pode navegar e digitar através de toques na tela.

Câmera traseira
Utilizada para tirar fotos ou gravar vídeos. Além disso, pode-se utilizar em vídeo chamadas através de aplicativos que permitem a troca da câmera frontal pela traseira.

Câmera frontal
Utilizada para tirar fotos, gravar vídeos e realizar vídeo chamadas.

3. Limpeza da tela
Siga as instruções abaixo para limpar o dispositivo e manusear a tela do seu tablet:

1. Recomendamos que desligue todo o sistema do seu tablet para não haver a possibilidade de acessar algo indevido no momento da limpeza.
2. Use um pano de limpeza macio sem fiapos levemente umedecido com água e limpe a superfície da tela.
3 Não borrife nada diretamente sobre a tela.

4. Como inserir ou remover um cartão micro-SD em seu tablet:

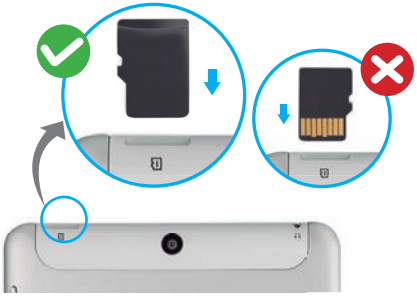

Para inserir o cartão micro-SD:

1. Insira o cartão conforme orientação da figura acima e empurre até sentir que está encaixado;
2. Aguarde alguns segundos para que o Positivo Mini Quad reconheça o cartão.

Para retirar o cartão micro-SD, siga as etapas:

1. Na tela principal selecione Aplicativos > Configurações > Armazenamento > Cartão SD externo > Desmontar (Desconecte o dispositivo de armazenamento com segurança) e confirme com OK;
2. Empurre o cartão como se fosse encaixá-lo, e depois retire do compartimento;

5. Opções de conexão:

Troca de arquivos entre o seu Positivo Mini Quad e o computador
Utilize a entrada micro-USB do Positivo Mini Quad. É preciso usar o cabo USB que acompanha o seu dispositivo, e ligá-lo a uma porta USB no computador. Após conectado, seu dispositivo será reconhecido automaticamente pelo computador.

Rede sem fio

1. Selecione na área de trabalho: Aplicativos > configurações > Redes sem fio e outras. Marque a opção Wi-Fi na caixa de seleção.
2. Na opção Redes Wi-Fi aparecerão as redes disponíveis (SSID list).
3. Selecione a rede desejada.
4. Caso seja necessário, incluir a senha para ter permissão de uso.

Bluetooth
É possível enviar e receber arquivos entre o Positivo Mini Quad e outros dispositivos compatíveis através da tecnologia Bluetooth.

1. Carregando a bateria

Seu tablet não estará com a bateria completamente carregada quando for ligado pela primeira vez. Recomendamos que o tempo da primeira carga seja de aproximadamente 6 horas.
Atenção: Se o tablet não for usado por um longo período de tempo, a bateria irá se descarregar. Nessa situação, recomendamos que o tempo de recarga seja de aproximadamente 3 horas para carga completa.

IMPORTANTE: Para aumentar a autonomia do seu Positivo Mini Quad, após a primeira carga completa da bateria utilize-o até o esgotamento total, e depois carregue-a novamente por completo.

Para isso, siga as instruções:
1. Conecte o cabo do carregador ao conector micro-USB do tablet;

• Cuidado para não inverter a posição do Plug do carregador, pois danificará o conector do produto.
• Veja como inserir o Plug na posição correta na imagem a baixo.

2. Conecte o carregador à tomada. A recarga deverá iniciar automaticamente;
3. Após o término do processo de recarga, o indicador de bateria mostrará o estado "carregado" na tela.

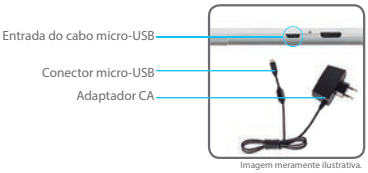

OBS.:
• O uso do carregador ou cabo de energia não originais, implica na perda da garantia.
• A Positivo não se responsabiliza por eventuais danos causados ao produto que sejam decorrentes de mau uso.

Após isso o carregador pode ser desconectado do tablet e da tomada.

Ícone de status da bateria

Para verificar o status da bateria, verifique o ícone que se encontra no canto inferior direito da tela principal, conforme abaixo:

Ícone	Indicação
	A bateria está descarregada, carregue-a imediatamente.
	Nível de bateria existente
	A bateria está carregando.

Observação: O seu tablet necessita de uma carga mínima de bateira para iniciar operação. Caso a bateria esteja completamente descarregada, aguarde alguns minutos com o carregador ligado para conseguir esta carga. Durante este período, o tablet não irá iniciar quando pressionado o botão de ligar.

1. Ligando/desligando o produto

- Pressione e segure o botão liga/desliga por aproximadamente 5 segundos para ligar o tablet. O sistema irá automaticamente para a tela inicial.
- Para desligar o tablet, pressione e segure por alguns segundos o botão liga/desliga enquanto a tela estiver ligada, e confirme a operação para desligar.
- Se o botão liga/desliga for pressionado por um curto período de tempo, não haverá desligamento do tablet, apenas o bloqueio e desligamento da tela.
- Para desligar diretamente o tablet, pressione e segure o botão liga/desliga por aproximadamente 5 segundos (recomendado somente se o tablet estiver travado).

2. Boas-vindas

Ao ligar pela primeira vez o Positivo Mini Quad você será guiado por um breve tutorial que o ajudará nas configurações iniciais. Reserve alguns minutos de seu tempo para aproveitar ao máximo esta experiência inicial.

3. Desbloqueando o uso

Ao ligar o tablet completamente, haverá um tela de desbloqueio. Basta pressionar a tela e deslizar o dedo até o cadeado para realizar o desbloqueio conforme imagem abaixo:

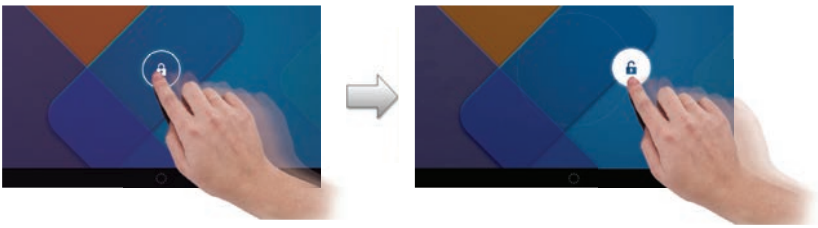

4. Principais gestos para utilizar em um tablet:

Abaixo, pode-se visualizar os principais gestos do tablet:

Gesto	Ação
	Pressione os dois dedos conforme a imagem e afaste-os para aplicar o zoom (+) em uma imagem.
	Pressione os dois dedos conforme a imagem e aproxime-os para aplicar o zoom (-)em uma imagem.

Gesto	Ação
	Pressione apenas uma vez em qualquer aplicativo ou ícone para acessar .
	Pressione a tela e faça um deslize para a direita ou esquerda para realizar a movimentação. Pode-se realizar a mesma movimentação para cima e para baixo.

** Alguns aplicativos podem possuir alguns gestos não apresentados. Neste caso alguns desenvolvedores de aplicativo apresenta um tutorial dos gestos disponíveis.*

5. Configurações Iniciais
Quando o tablet é ligado pela primeira vez, haverá uma configuração inicial a ser realizada para que alguns serviços fiquem disponíveis já no primeiro uso.

5.1 Ajustando data e hora
Acesse as configurações do seu tablet, selecione a opção Data e hora e configure o horário desejado, conforme imagem abaixo:

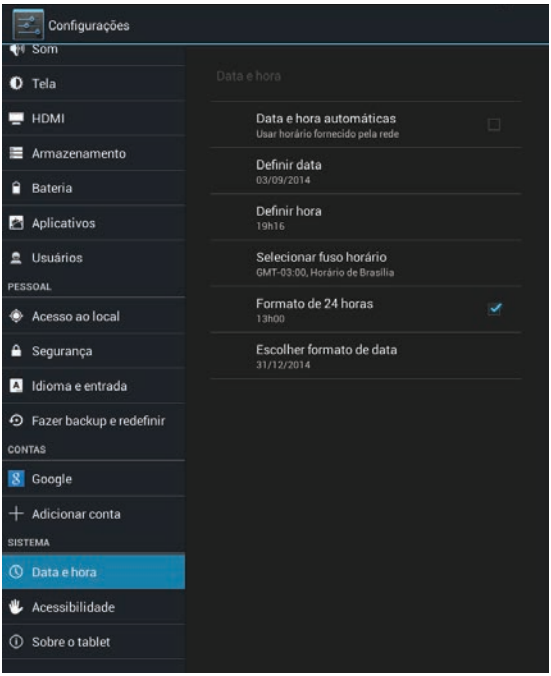

Para configurar manualmente, desmarque a opção 'Data e hora automáticas' e configure conforme desejado.

6. Área de trabalho

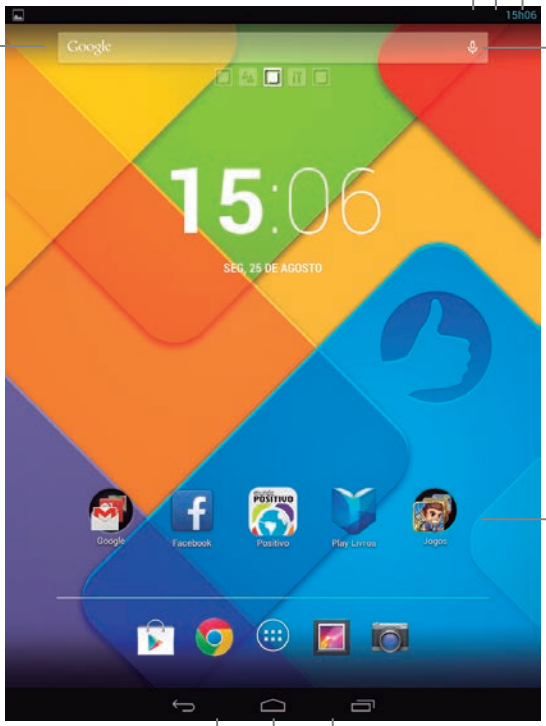
Qualquer evento que o tablet fizer, haverá uma notificação para conhecimento do usuário.
Indicador do nível/ status da bateria.
O horário fica disponível na tela.
Permite fazer pesquisas no Google diretamente da área de trabalho.
Faça pesquisas por voz. Basta clicar no microfone e falar.
Gerencie os aplicativos mais usados colocando atalhos na sua área de trabalho.
Clique para voltar à tela anterior de qualquer aplicativo ou site.
Volte para a tela principal clicando no botão Home.
Veja os aplicativos em uso no tablet.
15h06
Google
15:06
SEG, 25 DE AGOSTO
Google
Facebook
Positivo
Play Livros
Jogos

7. Ícones indicadores
Os ícones disponíveis na barra de status do tablet podem variar de acordo com o uso. Veja abaixo os principais ícones e a respectiva função de cada um:

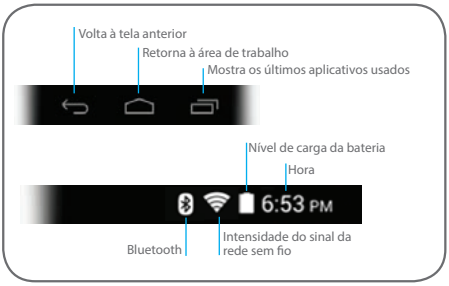

8. Extensões da área de trabalho
Seu Mini já vem com 5 áreas de trabalho diferentes:

9. Personalizar a área de trabalho
Para personalizar a área de trabalho, basta acessar o menu de aplicativos e após abrir o menu, clique por alguns segundos no aplicativo que deseja até que apareça e possibilidade de mover para uma das extensões da área de trabalho.

1. Redes Wi-Fi

Para conectar-se a uma rede Wi-Fi, este acesse o menu de aplicativos e em seguida configurações . habilite a conexão Wi-Fi.

Após habilitar a conexão Wi-Fi, o dispositivo irá buscar as redes Wi-Fi disponíveis, apresentando em uma lista contendo os nomes de rede (SSID), forma de segurança e a qualidade do sinal da rede.

Para se conectar, basta tocar na rede desejada e clicar em conectar. Caso a rede possua senha de acesso, digite a senha e logo após clique em Conectar, conforme imagem abaixo:

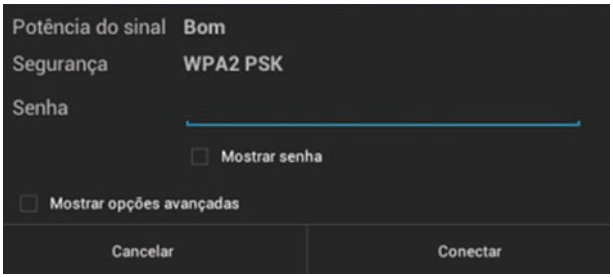

Caso a rede desejada não tenha sido descoberta e mostrada na lista, pode-se acrescentar conexão a esta rede selecionando a opção "Adicionar rede Wi-Fi". Digite o nome da rede desejada, sua forma de segurança e senha (se necessário), e toque Salvar, conforme imagem abaixo:

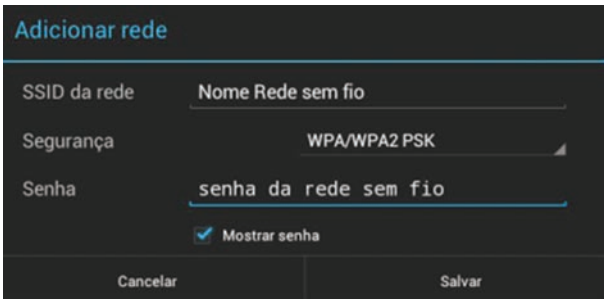

Para iniciar uma nova busca por redes Wi-Fi disponíveis, na tela de Configurações de Wi-Fi pressione o botão "Verificar".

Após a conexão ser estabelecida com sucesso, o ícone será mostrado na barra de status indicando a qualidade do sinal Wi-Fi.

Para se desconectar da rede Wi-Fi, basta desligar a conexão Wi-Fi

Para apagar a rede já configurada, basta clicar na rede Wi-Fi e clicar em Esquecer:

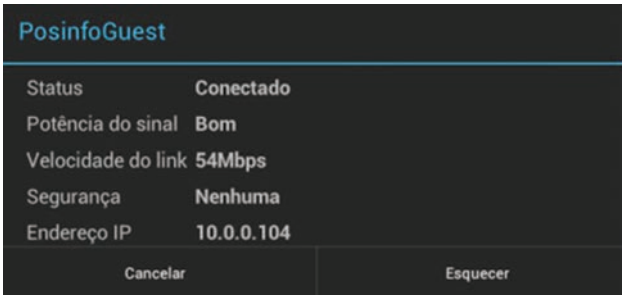

Lembrete: com a opção Wi-Fi marcada, seu tablet identifica automaticamente quando redes Wi- Fi estão ao alcance, mostrando uma notificação na barra de status. Para desligar estas notificações, toque e acesse o menu Avançado para desabilitar as notificações de rede:

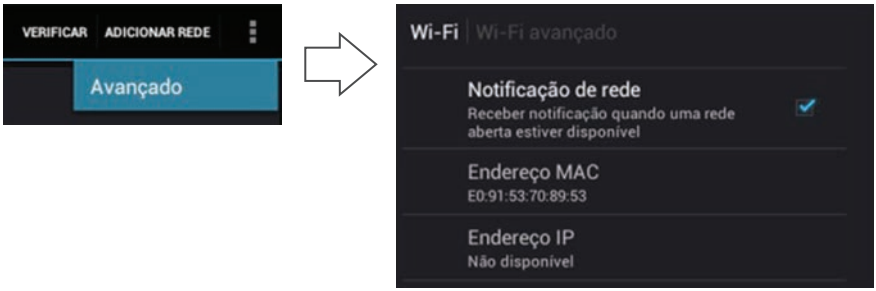

2. Bluetooth

Você pode utilizar a tecnologia bluetooth para trocar dados e arquivos com outro dispositivo compatível. Para habilitar o serviço de rede bluetooth, na tela principal, acesse > Configurações e marque a opção Ligar "Bluetooth".

Para tornar seu tablet visível a outros dispositivos, basta clicar no teu dispositivo conforme imagem abaixo:



Além disso, pode-se configurar qual nome seu tablet, tempo limite de visibilidade e visualizar os arquivos recebidos; Para isto, basta clicar No ícone que o menu aparecerá conforme imagem abaixo:

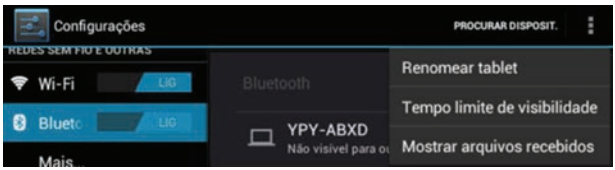

Para visualizar os aparelhos bluetooth ao alcance de seu tablet e iniciar uma conexão, entre nas Configurações de Bluetooth. O tablet irá automaticamente procurar por dispositivos bluetooth próximos. Para repetir a busca, basta tocar a opção "Procurar dispositivos". Caso dispositivo com o qual você quer se conectar não apareça na lista, é possível que este não esteja detectável. Habilite esta função no dispositivo a ser conectado e reinicie a busca.

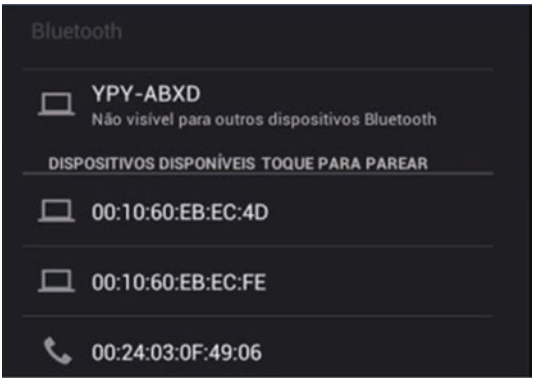

Navegue pela lista de dispositivos bluetooth ao alcance e selecione um destes. Para criar uma conexão entre este dispositivo e seu tablet primeiro é necessário parear os aparelhos (processo de autenticação dos dispositivos). Você precisará confirmar uma senha em ambos os dispositivos para completar o processo. Esta senha pode ser configurada pelo usuário ou definida pelo fabricante, dependendo do dispositivo com o qual deseja-se conectar (caso necessário, verifique o manual do dispositivo para detalhes da operação). Confirme se os nomes dos aparelhos e senhas nos dois dispositivos conferem e selecione "Emparelhar".

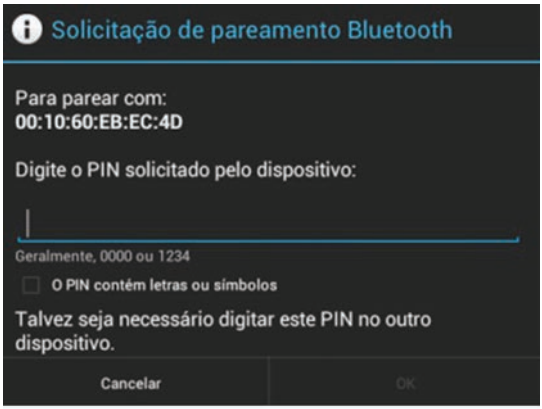

3. Reduzir o consumo da bateria

Seu aparelho oferece opções que ajudam você a economizar a bateria. Ao personalizar essas opções e desativar funções em segundo plano, você pode usar o aparelho por mais tempo entre uma carga e outra:

- Feche aplicações desnecessárias com o gerenciador de tarefas.
- Desative a função Bluetooth.
- Desative a função Wi-Fi.
- Desative a sincronização automática de aplicações.
- Diminua o brilho do visor.

1. Baixar uma aplicação

Para instalar novos aplicativos, utilize a loja Play Store clicando no ícone no menu de atalhos localizado na parte inferior da tela. Serão necessários uma conexão com a internet e uma conta Google para acessar a loja Play Store.

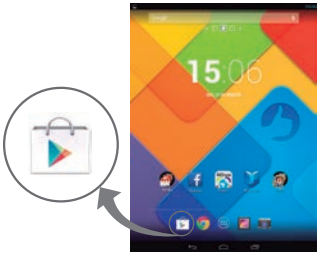

Se você usa o Gmail, não há necessidade de criar nova conta, caso contrário, siga as instruções para efetuar novo cadastro no próprio aplicativo.

Após o login com uma conta Google, basta clicar no botão INSTALAR no aplicativo escolhido. Caso sejam aplicativos pagos, siga as instruções para cadastrar seu Cartão de Crédito e para efetuar o pagamento.

Concluído o download, o aplicativo será instalado automaticamente e estará disponível no menu de aplicativos e também na sua área de trabalho.

2. Desinstalar uma aplicação

1 Para desinstalar aplicações acesse o menu de aplicativos > Configurações > Aplicativos.
2 Selecione o aplicativo* que deseja desinstalar e logo após selecione 'Desinstalar'.

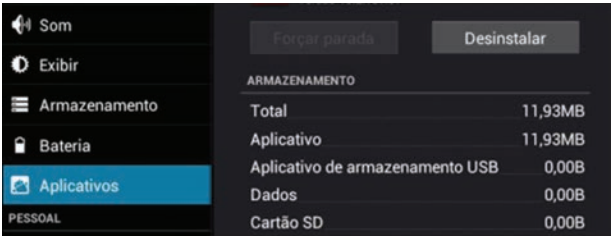

*Os aplicativos pré-embarcados não podem ser removidos pelo usuário.

3. Acessar aplicações utilizadas recentemente

1 Selecione para visualizar aplicações que tenha acessado recentemente.
2 Aparecerá uma lista dos últimos aplicativos acessados. Basta selecionar a aplicação desejada.

Além de acessar as aplicações utilizadas recentemente, você também pode fechá-las para obter ainda mais performance em seu tablet. Para fechar o aplicativo desejado, basta selecionar e arrastar o aplicativo totalmente para a esquerda (como se estivesse retirando do tablet).

4. Navegador

Utilize o atalho para o navegador, localizado na home principal e clique no ícone para o navegador abrir. No topo da tela haverá a barra de endereços. Clique na barra e digitar o site desejado.

É possível abrir mais de um site ao mesmo tempo, no topo da tela existem as abas, onde cada uma significa um site aberto, podendo ser fechadas ou abertas clicando no ícone.

5. E-mail

O primeiro passo é configurar uma conta de e-mail pré-existente. Certifique-se de que o tablet esteja conectado a internet.

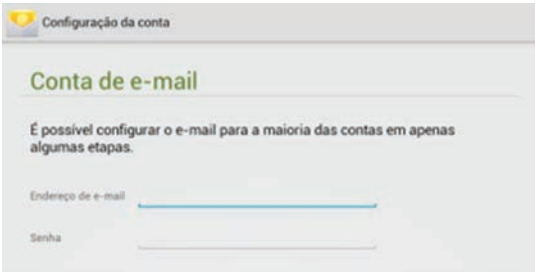
Configuração da conta
Conta de e-mail
É possível configurar o e-mail para a maioria das contas em apenas algumas etapas.
Endereço de e-mail
Senha

Configure as opções da conta e clique em Próxima:

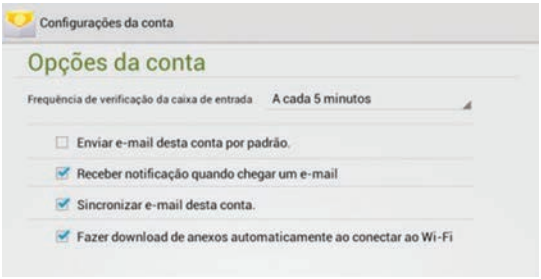
Configurações da conta
Opções da conta
Frequência de verificação da caixa de entrada
A cada 5 minutos
Enviar e-mail desta conta por padrão.
Receber notificação quando chegar um e-mail
Sincronizar e-mail desta conta.
Fazer download de anexos automaticamente ao conectar ao Wi-Fi

Pronto! Sua conta está configurada. De o nome a esta conta e o respectivo nome conforme imagem abaixo:

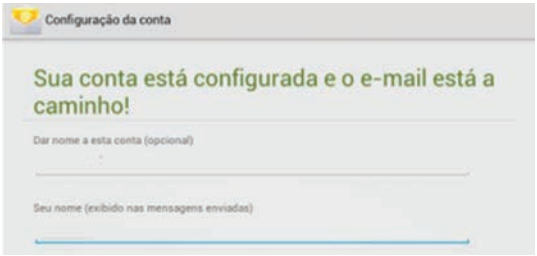
Configuração da conta
Sua conta está configurada e o e-mail está a caminho!
Dar nome a esta conta (opcional)
Seu nome (exibido nas mensagens enviadas)

6. Gmail

Acesse o aplicativo Gmail. Caso não tenha nenhuma conta configurada siga os passos abaixo:

Clique em Existente caso já tenha uma conta de e-mail no Gmail ou Novo para uma nova conta:

Para conta Existente, preencha o e-mail e a senha para fazer o login:

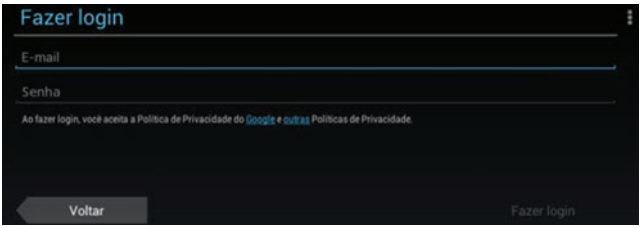

Aguarde fazer o login:

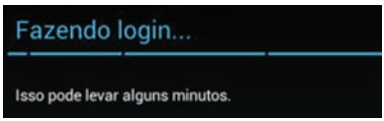

Caso tenha feito o processo satisfatório, aparecerá uma mensagem de Login bem-sucedido. Basta clicar em 'Próxima'. Pronto o seu e-mail do Gmail está configurado.

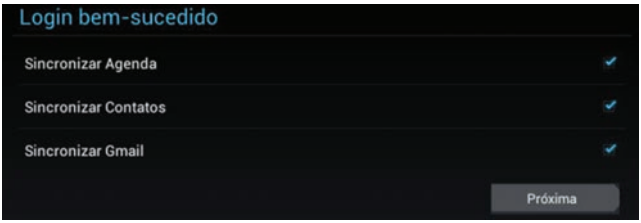

Para uma nova conta, siga os passos para realizar o cadastro normalmente.
Caso já possui uma conta do Gmail e deseja cadastrar outra, basta clicar em 'Adicionar conta' e realizar as instruções acima.

7. Música
O seu tablet já vem configurado com um player de música. Basta clicar no aplicativo Música e reproduzir a música desejada de acordo com as pastas definidas no aplicativo.

8. Galeria
Com o Galeria você poderá acessar suas fotos e vídeos de forma rápida e prática. O próprio aplicativo organiza seu conteúdo em pastas para ficar simples e rápido de usar.

9. Câmera
Seu tablet possui duas câmeras, uma frontal e outra traseira. Em ambas você pode tirar fotos, gravar vídeos e participar de vídeo chamadas.

10. Play Store™
São mais de um milhão de aplicativos disponíveis para download. Realize busca por jogos, ferramentas, filmes, livros e diversas outras categorias.

11. Play Livros™
Possui livros para leitura. Basta acessar o aplicativo e escolher o livro que deseja ler.

12. Youtube™
Compartilhe seus vídeos com seus amigos, sua família e com o mundo.

13. Mapas™
Veja mapas, encontre endereços e navegue até o seu destino.

14. Demais aplicativos:
Os aplicativos de terceiros embarcados pela Positivo apresentam tutoriais e qualquer dúvida no uso, acesse o site do desenvolvedor ou entre em contato para auxilio.

Dica: Acesse a Loja de aplicativos Google, busque o aplicativo para saber mais detalhes sobre o uso além de tirar dúvidas na caixa de mensagens do aplicativo.

1. Mais...

Em Mais..., é possível configurar o seu tablet para uso em modo avião, vpn, ponto de acesso portátil e configurações de Proxy.

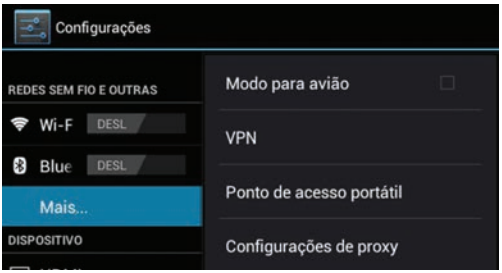

2. HDMI

Nesta sessão, pode-se habilitar a conexão HDMI para que replique a imagem do seu tablet em um televisor através de um cabo HDMI.

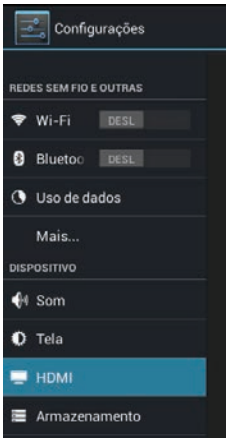

Para replicar a imagem do seu tablet no televisor, basta habilitar a função deste menu.

3. Som

Acessando as configurações de Som, pode-se configurar o volume, o áudio de notificações, habilitar sons de toque e de bloqueio de tela, conforme imagem abaixo:

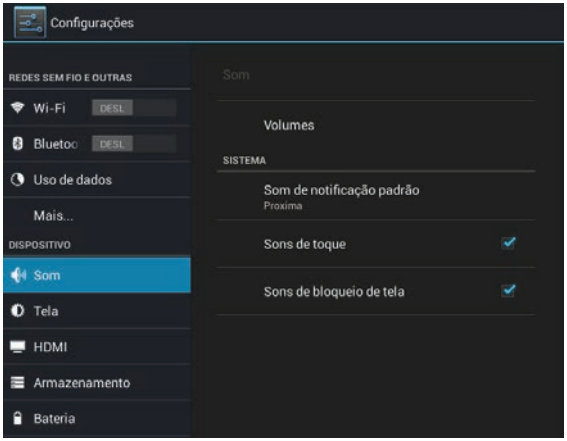

4. Tela

Acessando o menu Tela, o usuário pode configurar a intensidade de brilho, o plano de fundo do tablet, se deseja que a tela gire automaticamente ao rotacionar o tablet, função Modo de Espera (tempo para que o tablet entre em hibernação e desligue a tela para economia de energia) e o tamanho da fonte.

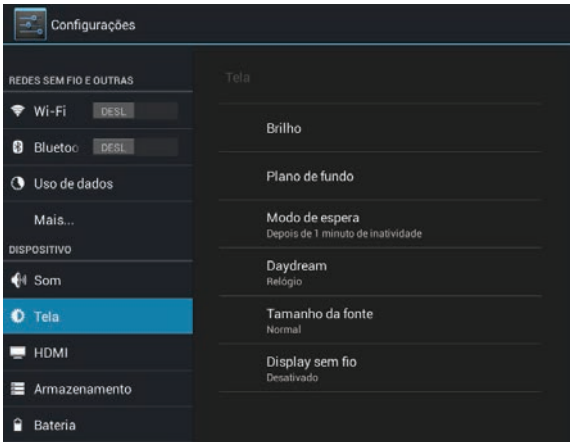

5. Armazenamento

Nesta sessão o usuário poderá analisar como está dividido e armazenado todos os apps e arquivos no tablet em um breve resumo tanto do armazenamento interno quanto externo (caso esteja um cartão SD conectado).

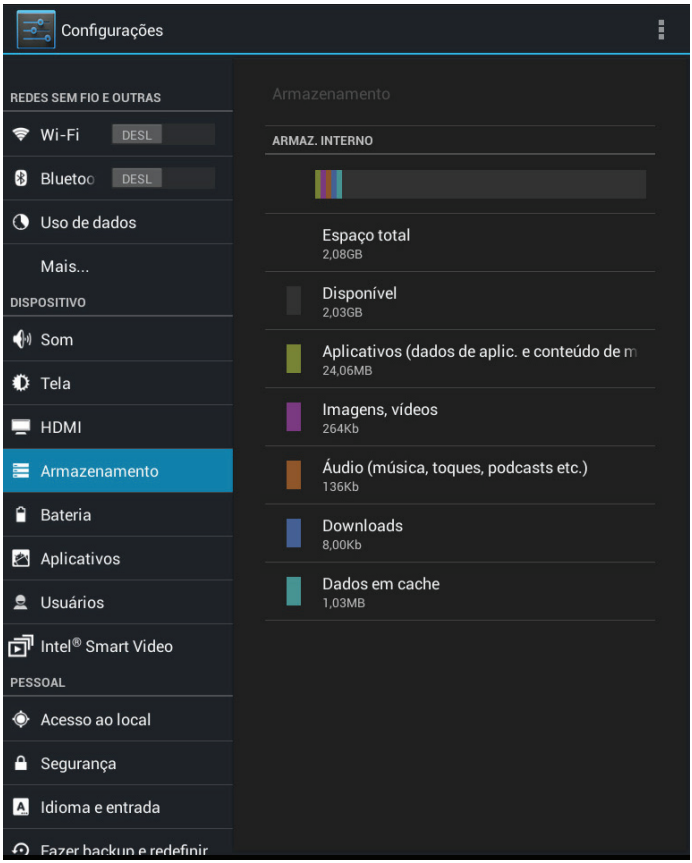

6. Bateria

Na sessão Bateria, pode-se ver um resumo do consumo de bateria e do que está consumindo mais energia do tablet conforme imagem abaixo:

7. Aplicativos

No menu Aplicativos, o usuário pode verificar e gerenciar todos os apps que estão instalados no tablet. Além disso, o usuário pode desinstalar os aplicativos que foram instalados (os aplicativos embarcados pela Positivo, não possuem a permissão para desinstalação).

Para desinstalar, veja o passo a passo do índice 6. Utilizando seu Positivo Mini Quad.

8. Contas e sincronização

O usuário pode verificar as contas que estão ativadas/desativadas e também adicionar uma nova conta se desejar.

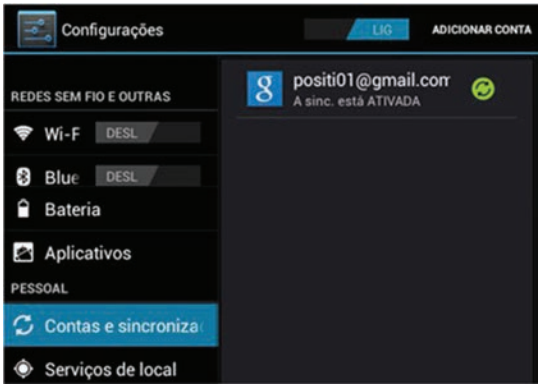

9. Serviços de local

Nesta sessão o usuário pode habilitar/desabilitar o serviço de localização do Google e de Localização e pesquisa para melhorar os resultados de busca e outros serviços.

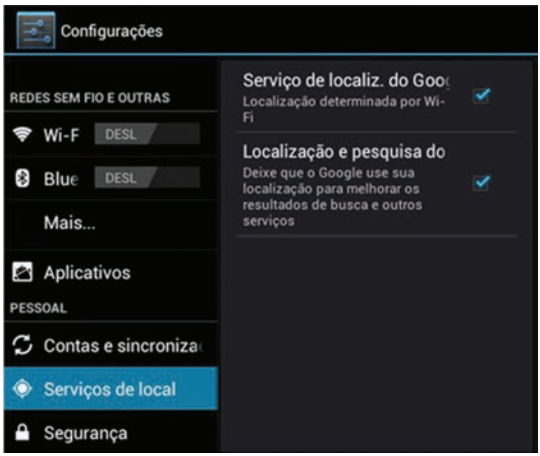

10. Segurança

Na sessão de Segurança, o usuário pode configurar diversas funções para manter o tablet sempre protegido como: Bloqueio de tela, senhas, Administração do dispositivo, instalação de aplicativos de fontes desconhecidas e de armazenamento e credenciais.

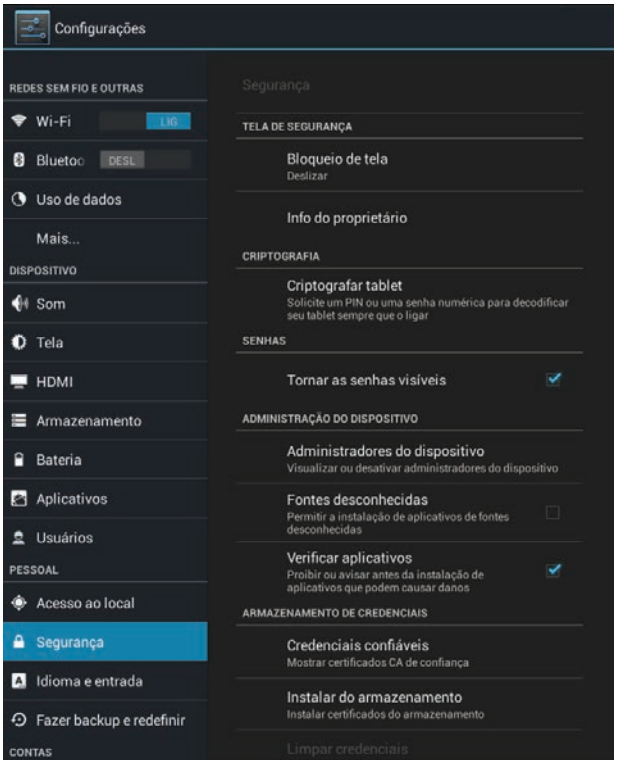

11. Idioma e entrada

No menu Idioma e entrada, pode-se configurar o idioma do tablet, dicionário pessoal, teclado e métodos de entrada, fala e velocidade do controle de mouse.

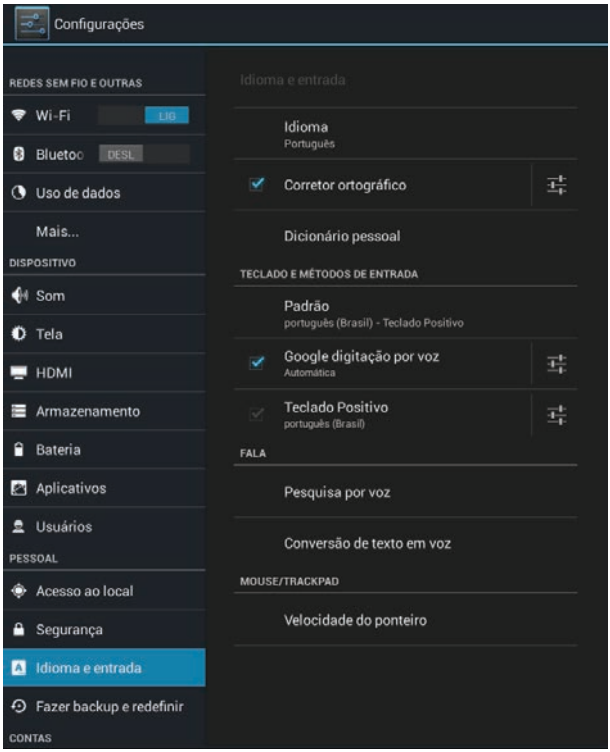

12. Fazer backup e redefinir

Caso o usuário quiser redefinir todas as configurações e aplicativos para o padrão de fábrica, basta acessar esta configuração e clicar em "Configuração original".

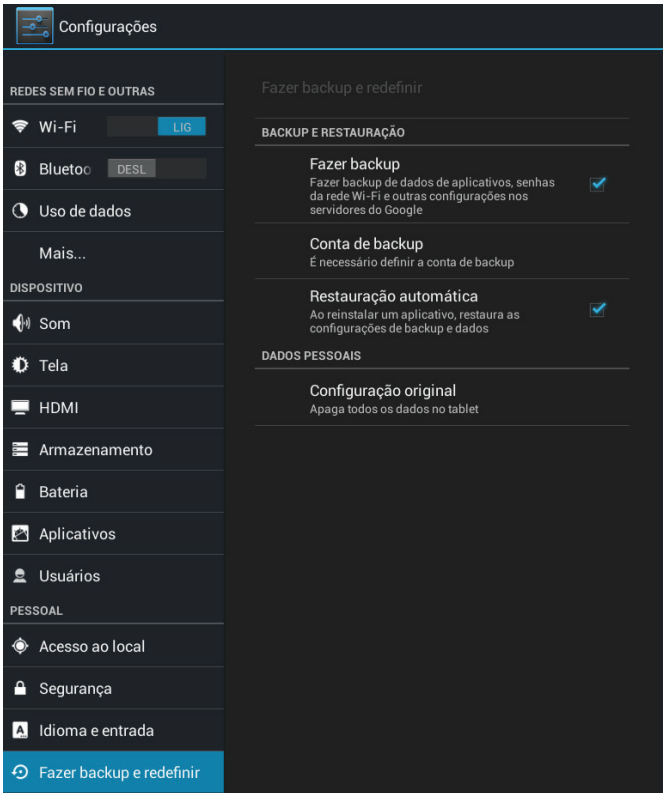

13. Acessibilidade

No menu Acessibilidade o usuário pode realizar configurações de sistema como aumentar o texto, apresentar a senha ao digitar, atraso ao tocar e pressionar e outras configurações.

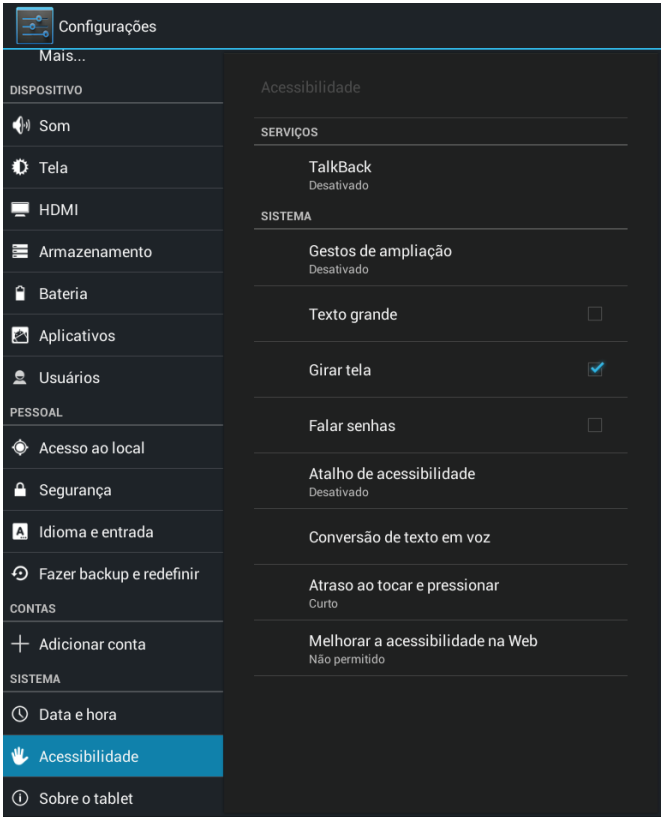

14. Sobre o tablet

Na sessão Sobre o tablet, o usuário pode verificar se há atualizações de sistema, o status do dispositivo, informações legais e diversas informações sobre o tablet.

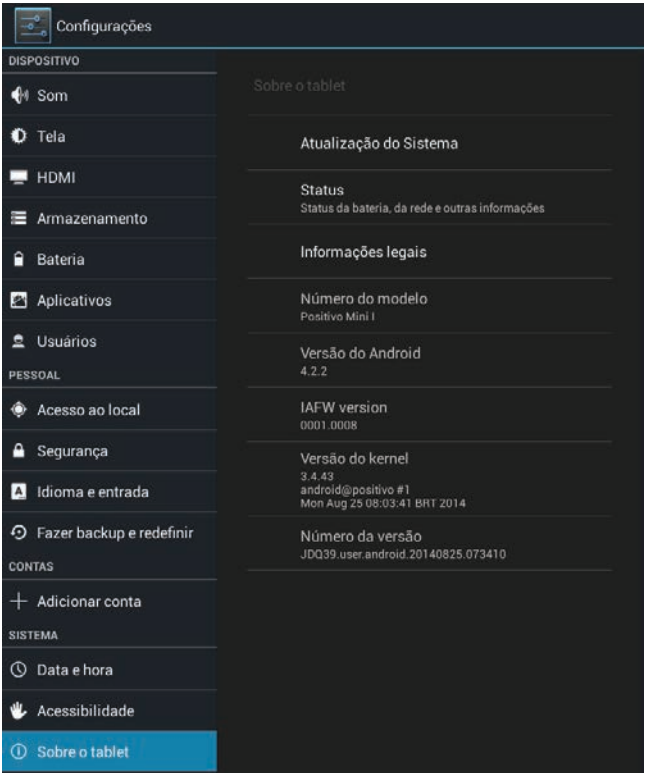

** Ao clicar em atualizações do sistema, o seu Positivo Mini Quad buscará, se disponível, a versão mais recente do sistema. Se houver, a atualização será instalada automaticamente.*

GERENCIAR APLICATIVOS E WIDGETS NAS TELAS PRINCIPAIS 8

É possível inserir aplicativos e widgets nas telas principais do Positivo Mini Quad.
Veja abaixo como é fácil:

Para incluir um aplicativo em uma das telas principais, acesse o menu aplicativos e selecione por alguns segundos o aplicativo que deseja movimentar. Após alguns segundos, aparecerá o aplicativo e a tela principal. Posicione o aplicativo na tela que desejar.

Para incluir um widget, acesse o mesmo menu de aplicativos , clique em widgets e siga o mesmo procedimento segurando o widget desejado e movimentando-o para a tela desejada.

Para excluir um aplicativo ou widget da tela principal, basta segurar por alguns segundos o aplicativo/widget desejado e arrastar até a opção remover que aparecerá na parte superior do tablet.

Os tablets Positivo Mini Quad reproduzem os seguintes formatos:

Áudio	AAC - LC/LTP
	HE-AACv1 - (AAC+)
	HE-AACv2 (AAC+)
	AMR-NB
	AMR-WB
	FLAC
	MP3
	MIDI
	Vorbis ogg
	PCM/WAV
Imagem	JPEG
	GIF
	PNG
	BMP
	WEBP
Vídeo	H.263
	H.264 AVC
	MPEG-4 (SP)
	VP8
	3gp
	Mp4

Descrição do sintoma: O tablet não responde aos comandos do usuário (tablet travado). Espere alguns segundos. Caso o tablet permaneça travado, pressione o botão liga/desliga por aproximadamente 5 segundos para que o tablet desligue completamente. Após este procedimento ligue o tablet para que o mesmo carregue até a tela inicial.

Descrição do sintoma: A orientação da imagem não muda se o tablet é movimentado. Certifique-se se a configuração 'Girar automaticamente a tela' está habilitada. Deslize o dedo da região do ícone da bateria para a área central da tela até que a janela do menu rápido apareça.

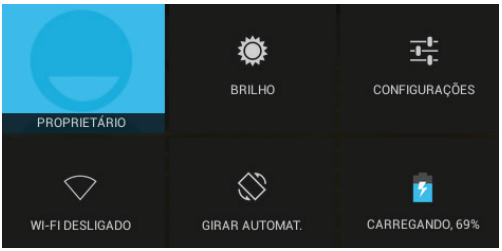

Clique no botão Rotação Bloqueada/Girar Automat. para habilitar/desabilitar a rotação automática da tela.

Descrição do sintoma: O seu tablet necessita de uma carga mínima de bateira para iniciar operação. Caso a bateria esteja completamente descarregada, aguarde alguns minutos com o carregador ligado para conseguir esta carga. Durante este período, o tablet não irá iniciar quando pressionado o botão de ligar.

CERTIFICADO DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS POSITIVO 3

Parabéns você acaba de adquirir um Equipamento fabricado pela POSITIVO INFORMÁTICA.

A POSITIVO INFORMÁTICA quer que você desfrute ao máximo o seu Equipamento, para isso, por favor leia com atenção as recomendações de uso e informações sobre a sua Garantia.

A POSITIVO INFORMÁTICA disponibiliza uma opção cômoda, rápida e segura para tentar solucionar eventuais problemas em seu equipamento, sem que você tenha que sair de casa www.positivoInformatica.com.br

1. Condições Gerais da Garantia

Como você sabe o Código de Defesa do Consumidor garante a responsabilidade da POSITIVO INFORMÁTICA por vícios e defeitos no seu Equipamento por 90 dias ("Garantia Legal"), salvo em casos comprovados de mau uso.

2. Da Garantia Contratual

Além da Garantia Legal, descrita neste Certificado, a POSITIVO INFORMÁTICA concede mais 275 dias de garantia ao seu Equipamento ("Garantia Contratual"). Esta garantia é válida para todo o território nacional e ela cobre vícios e defeitos, desde que o seu Equipamento seja utilizado de acordo com as normas e recomendações de manutenção e uso descritas neste documento e nos Manuais.

A POSITIVO INFORMÁTICA lembra que não presta serviços de garantia a domicílio. Para utilização da garantia contratual, você deverá entrar em contato através de nossos telefones de contato, email ou chat disponível no nosso site.

Importante: Para utilização da Garantia Contratual, seu Equipamento não estará coberto se houver danos decorrentes da instalação inadequada, bem como quaisquer modificações que alterem a funcionalidade ou a sua capacidade do produto sem a permissão por escrito da POSITIVO INFORMÁTICA.

Quando o seu Equipamento ou uma de suas peças for trocada pela POSITIVO INFORMÁTICA ou por seus representantes, essa peça passa a ser de propriedade da POSITIVO INFORMÁTICA.

Saiba o que a garantia contratual não cobre:

a. Equipamentos adquiridos de mostruários de Lojas ou em saldão;
b. Formatação do Sistema Operacional do Equipamento. Importante: mantenha cópias regulares de seus arquivos (fotos, textos, contatos, etc.) porque esta Garantia não cobre eventual perda deles, nem realização de cópias deles;
c. A bateria e acessórios que acompanham o Equipamento, tais como, fones de ouvido, carregador, teclado, capa protetora, cabo conversor mini, micro-USB, cartão removível, cartão SIM, caneta apontadora e demais itens que acompanham os Equipamentos;
d. Para segurança do seu Equipamento, a POSITIVO INFORMÁTICA recomenda que ele seja ligado na rede elétrica com o auxilio de um estabilizador pois esta Garantia não cobre eventuais danos causados pela flutuação de energia elétrica ou descargas elétricas na rede;

e. Lembre-se que a utilização de acessórios não autorizados ou não homologados pela POSITIVO INFORMÁTICA – pode ocasionar problemas ao seu Equipamento que não serão cobertos pela Garantia Contratual.

Cuidado – para não perder o direito a Garantia, você deve observar os seguintes itens:

a) Você ou qualquer outra pessoa - que não seja um técnico autorizado pela POSITIVO INFORMÁTICA - não pode desmontar o Equipamento ou violar seus lacres;

b) Guarde a Nota Fiscal ou documento similar que comprova a data da compra do Equipamento e que ele é seu – este documento é indispensável para utilização desta garantia;

c) Cuide muito bem de seu Equipamento porque quaisquer danos ou mal funcionamento decorrentes de mau uso ou uso inadequado - exemplo quedas, fogo, calor excessivo, água, produtos de limpeza, golpes, transporte inadequado não são cobertos pela Garantia;

d) Você não pode substituir o Sistema Operacional, ou seja, upgrades e expansões não original de fábrica. Esta garantia não cobre utilização de "programas piratas";

e) Quaisquer problemas no seu Equipamento ocasionados: i) pela contaminação pelos chamados vírus de computador - programas indesejados, ou ii) pela instalação de programas que sejam incompatíveis com a capacidade de processamento do seu Equipamento;

f) Tome cuidado no manuseio e conexão de cabos, acessórios e dispositivos em geral ao seu Equipamento - porque tal conexão se feita de forma inadequada pode causar danos ao seu Equipamento – e uma vez constatado ocasionará a perda desta Garantia;

g) Você não pode danificar, rasurar ou de qualquer forma alterar o número de série do seu Equipamento – ele é a forma de identificação e cadastro do seu equipamento na POSITIVO INFORMÁTICA.

Consumidor saiba o que é de sua responsabilidade durante a Garantia:

A – Para sua comodidade, caso seu Equipamento apresente problemas - *antes de qualquer ação - contate a* POSITIVO INFORMÁTICA *através de nosso site, lá contém perguntas frequentes e as possíveis soluções, além de dicas importantes de utilização;*

B - A POSITIVO INFORMÁTICA durante esta **Garantia Contratual** não se responsabiliza pelos custos para o envio do seu Equipamento para o local no qual ele será reparado ou devolução dele. Assim, estas despesas são exclusivamente de sua responsabilidade.

Canais de atendimento

Entre em contato conosco através de nosso site - www.positivoinformatica.com.br, chat, telefone ou email.

Atendimento ao Cliente POSITIVO

* Curitiba / Brasília / Belo Horizonte / São Paulo - 4002-6440
* Demais regiões - 0800-644-7500

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série do seu Equipamento e a nota fiscal de compra emitida pelo Varejista ou Operadora de Telefonia Móvel.

Positivo Mini Quad

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

"Este produto está Homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução Nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequencia de acordo com as Resoluções Nº. 303/2002 e 533/2009."

"Este equipamento foi testado para operações típicas, próximas ao corpo humano, com o equipamento mantido a uma distância mínima de separação de 2cm em relação ao corpo do usuário."

Para mais informações sobre ANATEL, consulte o site: www.anatel.gov.br.

Especificações Técnicas

Nome do produto	Positivo Tablet
Modelo	Mini Quad
Tamanho da tela	7.85”
Resolução e relação de aspecto	1024 x 768 e 4:3
Interação por toque	Tela IPS, multitoque
Memória RAM	1 GB DDR3
Memória de armazenamento(interno)	8 GB
Processador	Intel® Atom™ Quad Core 1.8 GHz
Conexões	Conexão micro-USB
	Conexão para cartão micro-SD
	Saída para fone de ouvido 3.5 mm
	Saída tipo mini-HDMI
Camera Frontal	VGA
Camera Traseira	5.0 Megapixel
Bateria	Litio-Ion, capacidade de 4300 mAh
Rede sem fio	802.11b/g/n
Bluetooth	3.0
Adaptador CA para carga da bateria	5V - 2A
Dimensões	136 mm X 200 mm X 9,2 mm (L x A x P)
Peso (Somente o Tablet)	430 g
Sistema operacional	4.2.2

www.oquevocefezpeloplanetahoje.com.br

POSITIVO

www.positivoinformatica.com.br

©2014 - Positivo Informática. Todos os direitos reservados. Este documento é de propriedade da Positivo Informática, não podendo ser reproduzido, transmitido, transcrito, total ou parcialmente, sem autorização prévia por escrito da mesma. Seu conteúdo possui caráter técnico-informativo. A Positivo Informática reserva-se o direito de realizar as alterações que julgar necessárias em seu conteúdo sem prévio aviso. Todos os nomes de empresas e produtos citados são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Fotos meramente ilustrativas. Componentes sujeitos à alteração sem prévio aviso.